

# ÖFFNEN



Fassen Sie die Klinge **NIEMALS** aus Richtung Schneide oder Spitze an!  
Bedienen Sie Ihren *Shapeshifter BYOCK* nur auf die dargestellte Weise!


## SHAPESHIFTER BYOCK



www.ScorpioDesign.de



1 Halten Sie Ihren *Shapeshifter BYOCK* wie abgebildet. Beide Handballen müssen am Griff anliegen.

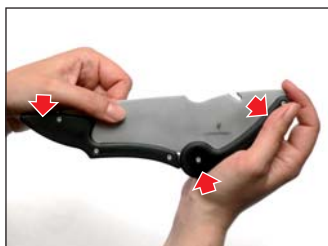

2 Biegen Sie den Griff am hinteren Ende mit Daumen und Mittelfinger auf. Die Handballen halten dagegen.



3 Schwenken Sie mit dem Zeigefinger die Klinge aus dem aufgebogenen Griff. Dann entspannen Sie ihn.



4 Haken Sie die Klinge aus der vorderen Rastposition aus und ziehen Sie sie aus dem Griff.




5 Verdrehen Sie keins der beiden Teile. Führen Sie das vordere Ende des Griffs zum hinteren Ende der Klinge.



6 Schieben Sie die Klinge hinter der vorderen Achse in den Griff. Führen Sie die Achse in die Rastposition.



7 Klappen Sie das hintere Ende des Griffs ein und führen Sie die Achse in die gezeigte Rastposition.

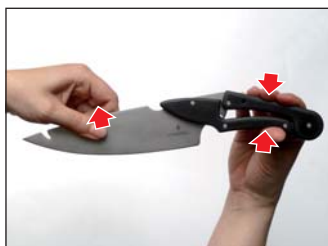


8 Drücken Sie die Griffsegmente zusammen und ziehen Sie gleichzeitig die Klinge in Richtung Rücken.



9 Sobald der Griff einrastet, ist Ihr *Shapeshifter BYOCK* bereit für den Einsatz.

# SCHLIESSEN

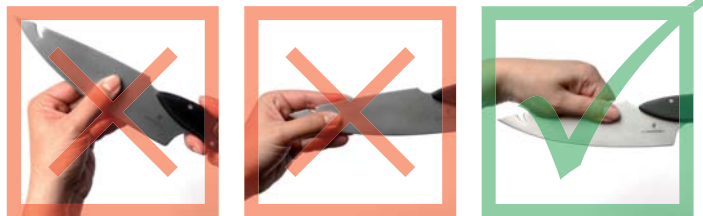

Fassen Sie die Klinge **NIEMALS** aus Richtung Schneide oder Spitze an!  
Bedienen Sie Ihren *Shapeshifter BYOCK* nur auf die dargestellte Weise!


## SHAPESHIFTER BYOCK



www.ScorpioDesign.de



1 Halten Sie Ihren *Shapeshifter BYOCK* wie abgebildet. Greifen Sie die Klinge aus Richtung Rücken.

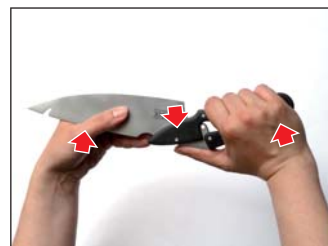

2 Knicken Sie den Griff wie gezeigt. Halten Sie die Griffsegmente dabei zusammen.



3 Schwenken Sie das hintere Ende des Griffs aus der Rastposition.



4 Haken Sie die Klinge aus der Rastposition aus und ziehen Sie sie aus dem Griff.



5 Verdrehen Sie keins der beiden Teile. Führen Sie das vordere Ende des Griffs zur Spitze der Klinge.



6 Schieben Sie die Klinge hinter der vorderen Achse in den Griff. Führen Sie die Achse in die Rastposition.



7 Schwenken Sie das hintere Ende des Griffs auf die Auflauframpe am hinteren Ende der Klinge.



8 Drücken Sie die hinteren Enden von Klinge und Griff zusammen, bis sie einrasten.



9 Zwecks Rechtssicherheit können Sie Ihren *Shapeshifter BYOCK* für den Transport mit einem Schloss sichern.